

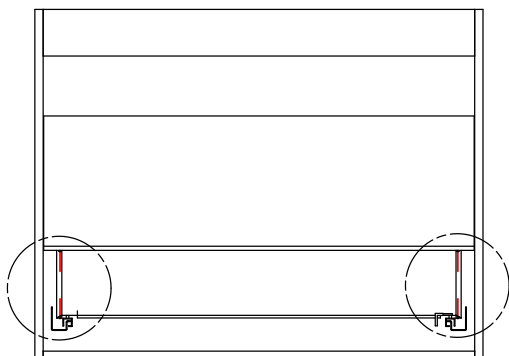
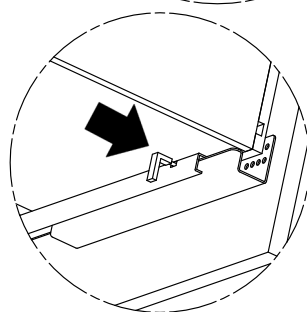
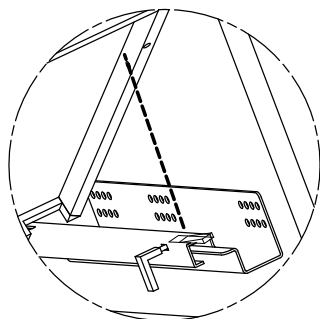


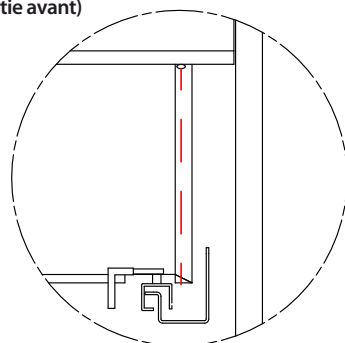


Vuelva a colocar los cajones en las guías (en la parte delantera)
Clip the drawers back onto the slides (at the front)
Reclipser les tiroirs sur les glissières (à partie avant)

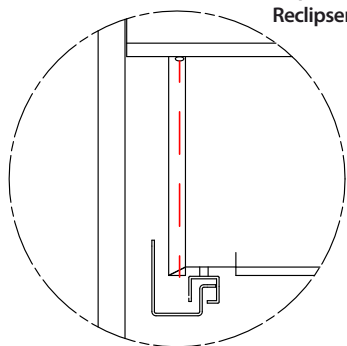


AJUSTE DEL PANEL FRONTAL / FRONT PANEL ADJUSTMENT / RÉGLAGE DU PANNEAU AVANT


TAPA / COVER / COUVERTURE

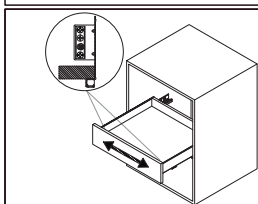

±1.5 mm de ajuste / ±1.5 mm adjustment / ±1.5 mm de réglage

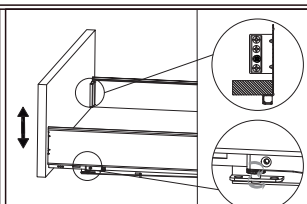

±1.5 mm de ajuste / ±1.5 mm adjustment / ±1.5 mm de réglage

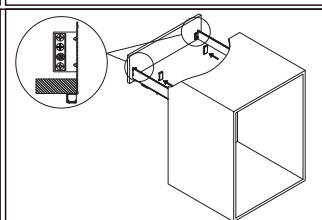



Quality

Cajón metálico pared fina




Thin-walled metal drawer

Tiroir en métal à parois minces

1. Retire los cajones / Remove the drawers from the cabinet /
Enlever les tiroirs du meuble

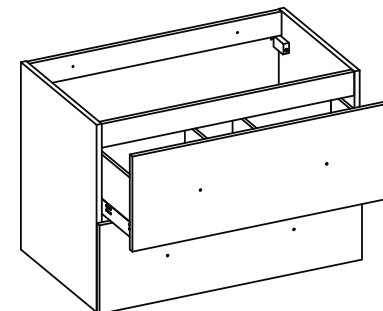
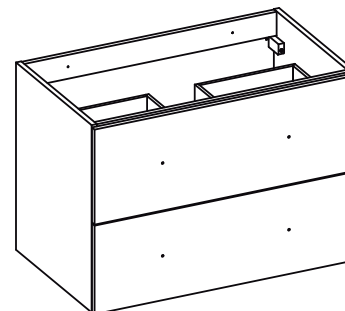


Suelte las correderas derecha e izquierda / Unclick the right and left slides / Déclipser les glissières droite et gauche

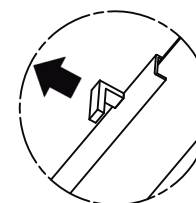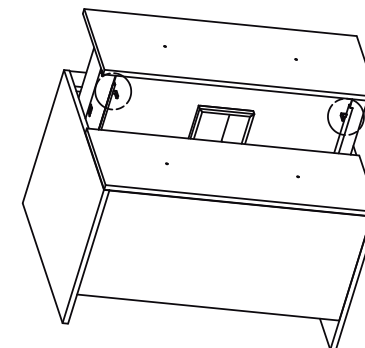
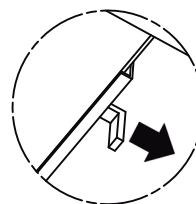


Levante el cajón para desengancharlo de las guías
Lift the drawer to unhook it from the slides
Soulever le tiroir pour le décrocher des glissières


Mismo funcionamiento que el cajón superior
Same operation as the top drawer
Opération identique au tiroir du haut

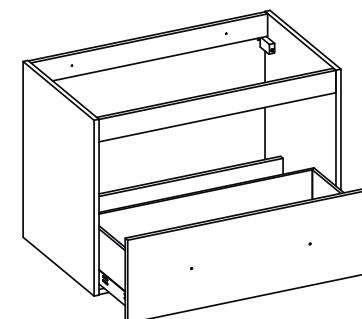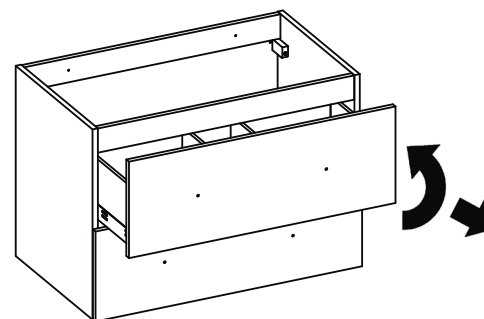


2. Instale las fijaciones metálicas en la pared / Install the metal fasteners on the wall / Installer au mur les fixations métalliques

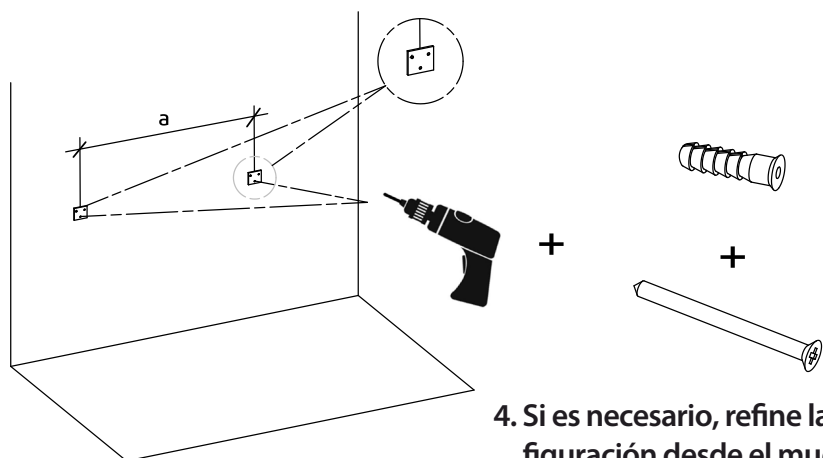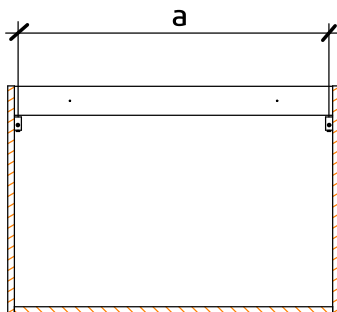


**3. Compruebe la nivelación con un nivel
Check levelness with a level
Vérifier la planéité avec un niveau**

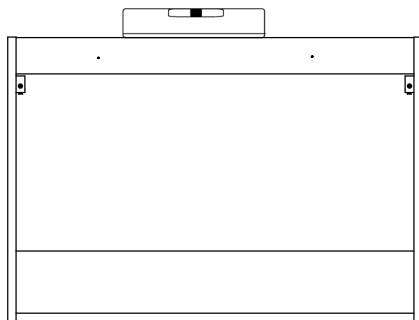

**4. Si es necesario, refine la configuración desde el mueble /
If necessary, refine the settings from the cabinet /
Si besoin affiner les réglages depuis le meuble**

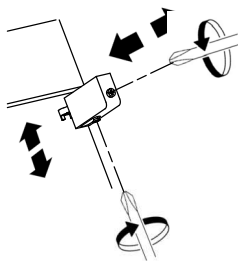

**Fijaciones adicionales
Additional fixings
Fixations supplémentaires**

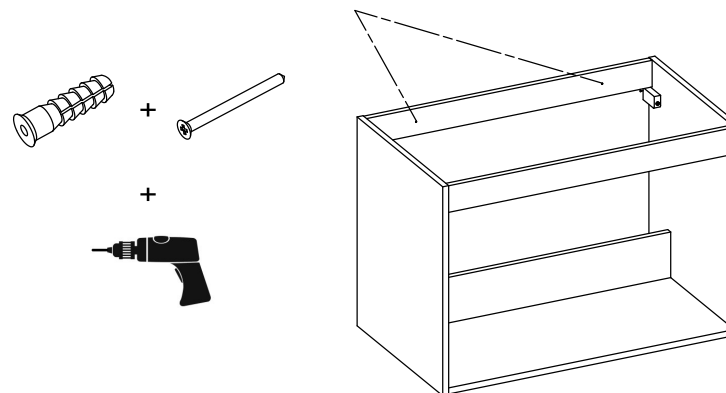

**5. Reinstalación de los cajones / Reinstalling the drawers /
Réinstallation des tiroirs**

